

Du brauchst:

1



Kleber auftragen

2




24 Stunden trocknen lassen

4



zusammenkleben

3

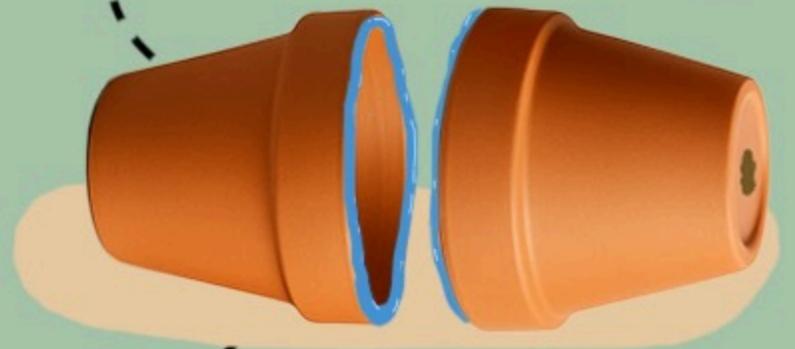

5

Testen, ob die Olla das Wasser hält



Mit der Öffnung nach oben eingraben

6

